


安装到D型切口轴


使用夹紧型联轴器时，原则上应使用圆轴。

如果使用D型切口轴，根据轴的D型切割面的安装位置，在紧固内六角螺栓时，会因过度的负荷而导致联轴器损坏。

使用D型切口轴时，安装时请尽量使D型切割面不要与垂直于轴的开槽干涉。（参照安装示例）

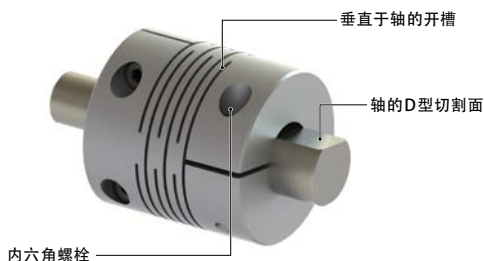

● 安装示例

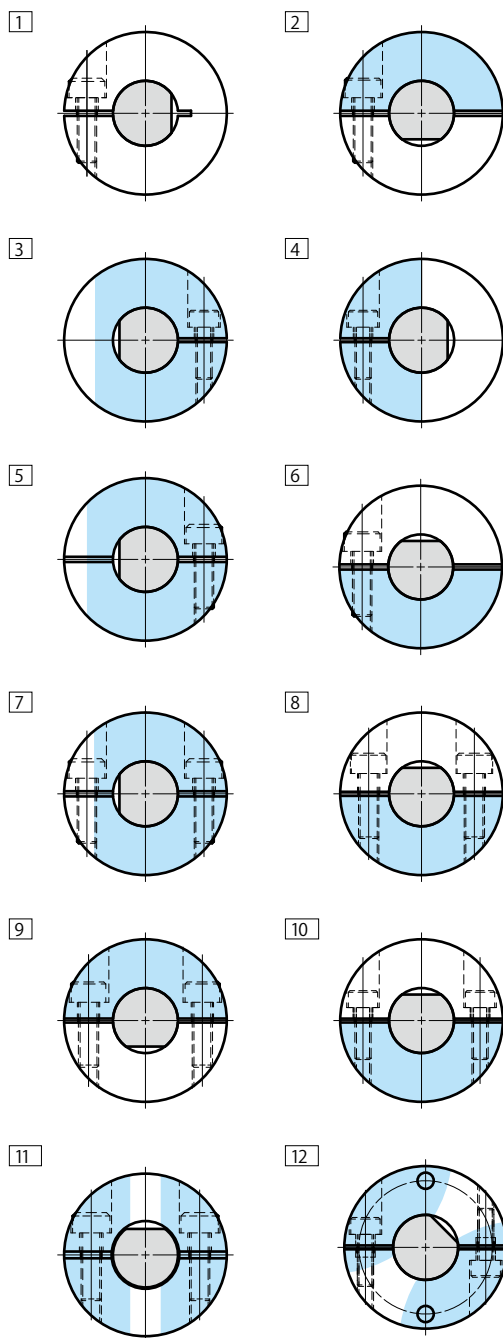

产品符号	安装示例
MJT (外径 $\phi 30$ 以下) / MOR / MOS / MKM / MOHS / MOP	1
MHW / MHS / MOL (外径 $\phi 32$ 以下) / MFB / MFBS / MRG	2
MLR / MLRS	3
XHW / XHS	4
MSTS (外径 $\phi 32$ 以下) / MWSS / XSTS / XWSS	5
MOM (外径 $\phi 38$ 以下) / XGT2 / XGL2 / XGS2	6
MST (外径 $\phi 32$ 以下) / MWS	7
MJT (外径 $\phi 40$ 以上) / MOM (外径 $\phi 45$ 以上)	8
MST (外径 $\phi 40$ 以上) / MSTS (外径 $\phi 40$ 以上) / MOL (外径 $\phi 40$ 以上) / XSTS (外径 $\phi 40$ 以上)	9
XGT / XGL / XGS / XUT	10
MSX / MSXP	11
XBW / XBWS / XBS / XBSS / MDW / MDS / XRP	12